

Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. For questions about Elgato product compliance with FCC regulations, please contact: Compliance Officer, Corsair Memory Inc., 47100 Bayside Pkwy, Fremont, CA 94538, USA



R-R-CSI-20GAT9902

Applicant Name (상호명): Corsair Memory, Inc.

Product Name (제품명칭): Stream Deck XL

Model No. (모델명): 20GAT9902

Manufacturer Year & Month (제조연월): Please refer to gift box sticker

Manufacturer & Origin (제조사 및 제조국가): Corsair Memory, Inc. / Made in Taiwan

A/S : (주)컴스빅, 1522-1460

Part: 51GAT9908



STREAM DECK XL

Quick Start Guide

Contents

(EN)	Quick Start Guide	2
(FR)	Guide de démarrage rapide	8
(DE)	Kurzanleitung	
(ES)	Guía de inicio rápido	
(IT)	Guida rapida	
(NL)	Snelstartgids	
(FI)	Pikaopas	
(DK)	Lynstart guide	
(NO)	Hurtigveiledning	
(SV)	Kom igång	
(BR)	Guia de Início Rápido	
(TR)	Hızlı Kurulum Rehberi	
(GR)	Σύντομος οδηγός	
(PL)	Skrócona instrukcja	
(RU)	Краткое руководство	
(JA)	クイックスタートガイド	
(KO)	퀵 스타트 가이드	
(CN)	快速入门指南	
(ZHT)	快速入門指南	
(AR)	دليل البدء السريع	


1

Download and install the Stream Deck app.




2

Connect the supplied USB-C to USB-A cable and prop Stream Deck XL on the included stand.

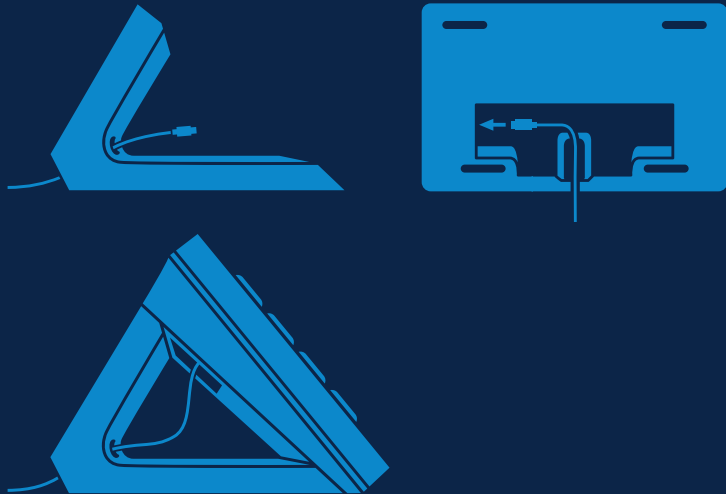


3

Connect Stream Deck XL directly to a USB-A port on your PC or Mac – do not use a USB hub.

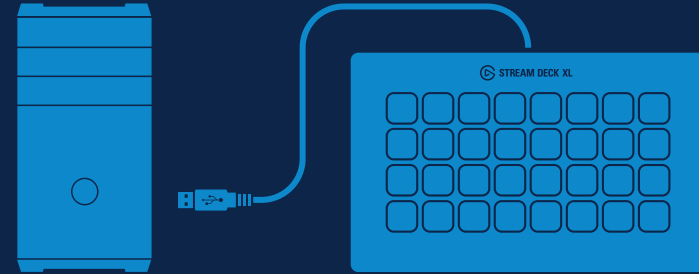

4

Launch the app to customize Stream Deck. Drag actions from the right panel and drop them onto your desired keys on the left.

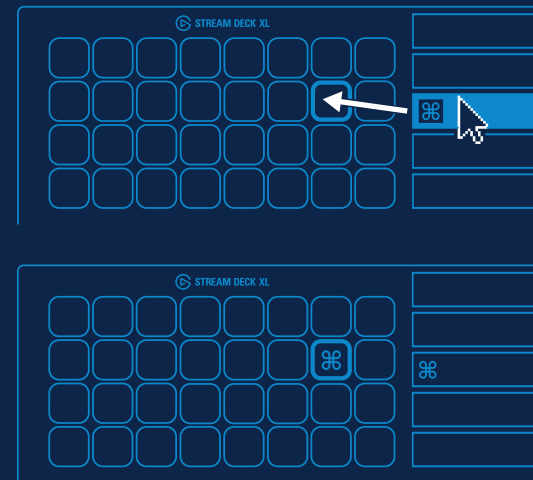


5

Configure your actions and personalize keys with custom icons – use 144 x 144 pixels .jpg, .png or gif files to achieve best results.




6

Drag and drop „Create Folder“ onto a key. Then drag and drop actions into that folder.

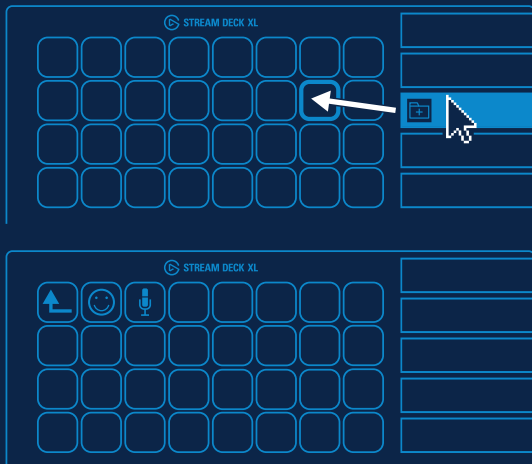


Tap the back key to exit a folder and return to your main configuration.

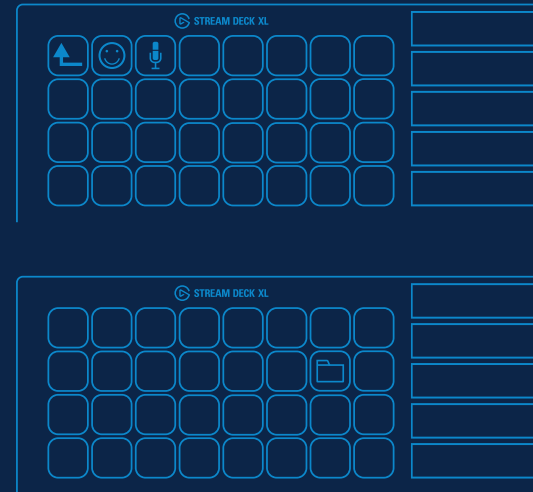


7

Right-click keys to copy, delete or move them.

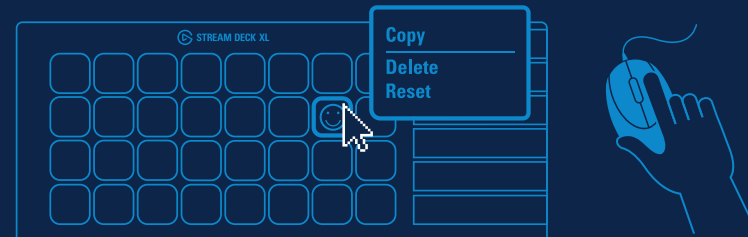

8

Enter your social media accounts to connect with your fans.

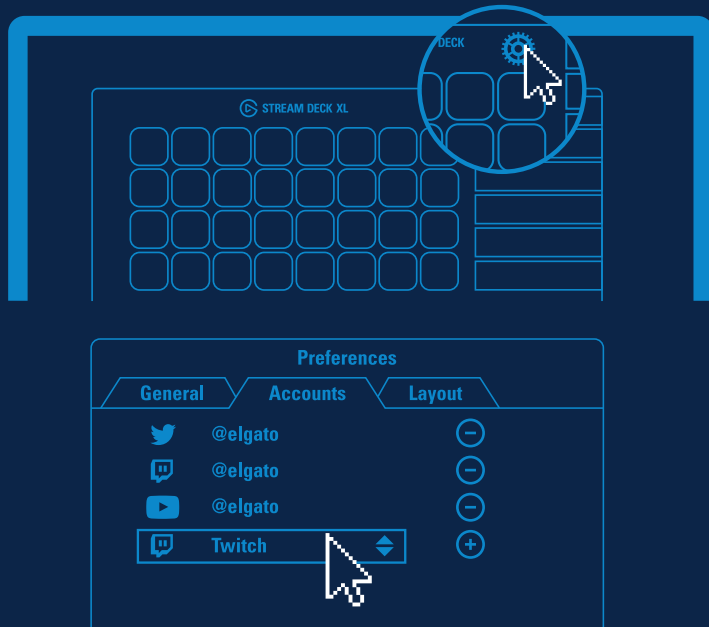

9

Get tapping and unleash your creative genius.

elgato      /elgato


1

- FR Téléchargez et installez l'app Stream Deck.
- DE Lade die Stream Deck App herunter und installiere sie.
- ES Descarga e instala la aplicación Stream Deck.
- IT Scarica e installa l'app Stream Deck.
- NL Download en installeer de Stream Deck-app.
- FI Lataa ja asenna Stream Deck-sovellus.
- DK Download og installer Stream Deck app.
- NO Last ned og installer Stream Deck-appen.
- SV Hämta installera Stream Deck-appen.
- BR Descarregue e instale a aplicação Stream Deck.
- TR Stream Deck uygulamasını yükleyip indirin.
- GR Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Stream Deck.
- PL Pobierz i zainstaluj aplikację Stream Deck.
- RU Загрузите и установите приложение Stream Deck.
- JA „Stream Deck”アプリをダウンロードしてインストールします。
- KO Stream Deck 앱을 다운로드하고 설치하세요.
- CN 下载并安装 Stream Deck 应用。
- ZH 下载並安裝Stream Deck應用程式。
- AR قم بتنزيل تطبيق Stream Deck وتثبيته على جهازك.




2

- FR Connectez le câble fourni USB-C à USB-A et posez le Stream Deck XL sur le support inclus.
- DE Verbinde Stream Deck XL direkt mit einem USB-A-Port an deinem PC oder Mac. Verwende keinen USB-Hub.
- ES Conecta el cable USB-C a USB-A incluido y coloca el Stream Deck XL en el soporte incluido.
- IT Collega il cavo USB-C a USB-A fornito in dotazione e posiziona Stream Deck XL sul supporto incluso.
- NL Sluit de meegeleverde USB-C-naar-USB-A-kabel aan en plaats de Stream Deck XL op de meegeleverde steun.
- FI Yhdistä laitteen mukana toimitettu kaapeli (USB-C:sta USB-A:han) ja aseta Stream Deck XL laitteen mukana toimitettuun telineeseen.
- DK Forbind det vedlagte USB-C til USB-A kabel og fastgør Stream Deck XL på den medfølgende stander.
- NO Koble til den medfølgende USB-C- til USB-A-kabelen og fest Stream Deck XL på det medfølgende stativet.
- SV Anslut den medföljande USB-C-till-USB-A-kabeln och ställ Stream Deck XL på stället.
- BR Ligue o cabo USB-C para USB-A fornecido e encaixe o Stream Deck XL no suporte incluído.
- TR USB-C - USB-A kablosunu bağlayıp stand üzerinde Stream Deck XL'ı konumlandırın.
- GR Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB-C σε USB-A και στερεώστε το Stream Deck XL στο σταντ που περιλαμβάνεται.
- PL Podłącz dołączony kabel USB-C do USB-A i umieść urządzenie Stream Deck XL na dołączonej podstawie.
- RU Подключите кабель USB-C/USB-A и установите Stream Deck XL на подставку (входят в комплект).
- JA 付属のUSB-CをUSB-Aケーブルに接続して、Stream Deck XLを同梱のスタンドにセットしてください。
- KO 제공된 USB-C to USB-A 케이블을 연결하고 Stream Deck XL을 스탠드에 준비하세요.
- CN 连接随附的USB-C转USB-A线，并将Stream Deck XL支撑在随附的支架上。
- ZH 接上隨附的USB-C轉USB-A電纜，並將Stream Deck XL安裝到隨附的支架上。
- AR قم بتوصيل الكابل ذي الطرفين USB-C و USB-A المرفق، ثم أسند Stream Deck XL على الحامل المرفق.

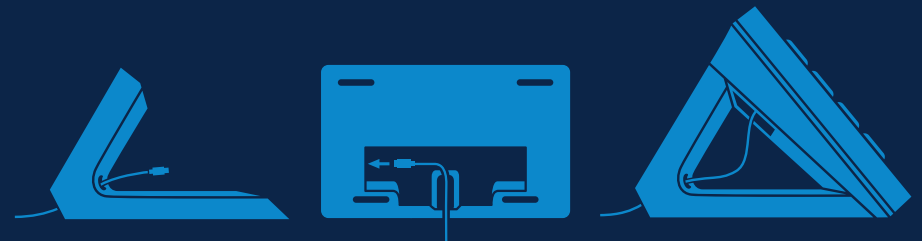



3

- FR Branchez directement Stream Deck sur un port USB-A de votre PC ou de votre Mac. N'utilisez pas de hub USB.
- DE Schließen Sie das mitgelieferte USB-C-auf-USB-A-Kabel an und setzen Sie Stream Deck XL auf den mitgelieferten Ständer.
- ES Conecta tu Stream Deck XL directamente a un puerto USB-A de tu PC o Mac. No lo conectes a un hub USB.
- IT Collega Stream Deck XL direttamente a una porta USB-A del tuo PC o del tuo Mac. Non usare un hub USB.
- NL Sluit de Stream Deck XL rechtstreeks aan op een USB-A-poort van de pc of Mac. Gebruik geen USB-hub.
- FI Yhdistä Stream Deck XL suoraan PC- tai Mac-tietokoneesi USB-A-porttiin. Älä käytä USB-keskitintä.
- DK Forbind Stream Deck XL direkte til en USB-port på din PC eller Mac – brug ikke en USB-hub.
- NO Koble Stream Deck XL direkte til en USB-port på PC-en eller Mac-en din – ikke bruk en USB-hub.
- SV Anslut Stream Deck XL direkt till en USB-A-port i datorn - använd inte en USB-hubb.
- BR Ligue o Stream Deck XL diretamente a uma porta USB-A no seu PC ou Mac – não use um hub USB.
- TR Stream Deck XL'i doğrudan Bilgisayar veya Mac'inizin USB-A portuna bağlayın - bir USB hub kullanmayın.
- GR Συνδέστε το Stream Deck XL απευθείας σε θύρα USB-A στο PC ή στο Mac σας – μην χρησιμοποιήσετε διανομέα USB.
- PL Podłącz urządzenie Stream Deck XL bezpośrednio do portu USB-A komputera PC lub Mac — nie używaj koncentratora USB.
- RU Подключите Stream Deck XL к порту USB-A вашего компьютера PC или Mac (не используйте USB-концентратор).
- JA „Stream Deck XL”をPCまたはMacのUSB-Aポートに直接接続します。USBハブは使用しないでください。
- KO Stream Deck XL을 PC 또는 Mac에 달린 USB-A 포트에 바로 연결하세요 - USB 허브는 사용하지 마세요.
- CN 直接将 Stream Deck XL 连接到 PC 或 Mac 上的 USB-A 端口，不要使用 USB 集线器。
- ZH 直接將Stream Deck XL連接到PC或Mac上的USB-A接口 - 不要使用USB集線器。
- AR قم بتوصيل Stream Deck XL بمنفذ USB-A بالكمبيوتر الشخصي أو الماك مباشرة - لا تستخدم مشترك

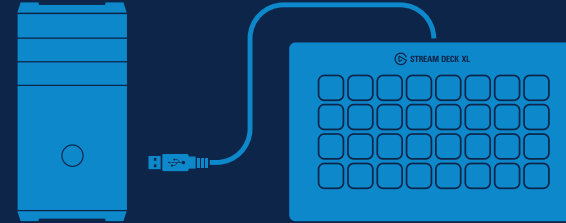

4


- FR Ouvrez l'app pour personnaliser votre Stream Deck. Glissez-déposez des actions du panneau de droite vers les touches souhaitées situées à gauche.
- DE Starte die App zur Anpassung von Stream Deck. Ziehe Aktionen aus dem rechten Bereich auf die gewünschten Tasten im linken Bereich.
- ES Abre la aplicación para personalizar tu Stream Deck. Arrastra acciones desde el panel derecho y suéltalas en las teclas que desees en el lado izquierdo.
- IT Apri l'app per personalizzare Stream Deck. Trascina le azioni dal pannello sulla destra e rilasciale sui tasti desiderati sulla sinistra.
- NL Start de app om de Stream Deck te configureren. Sleep acties van het rechterpaneel naar de gewenste toetsen aan de linkerkant.
- FI Käynnistä sovellus Stream Deckin muokkaamista varten. Vedä toimintoja oikeanpuoleisesta paneelistä ja pudota ne haluamiisi painikkeisiin vasemmalla.
- DK Start app'en for at tilpasse Stream Deck. Træk handlinger fra til højre og anbring dem på de ønskede taster til venstre.
- NO Start appen for å tilpasse Stream Deck. Dra handlinger fra det høyre panelet og slipp dem på de ønskede tastene til venstre.
- SV Öppna appen och anpassa Stream Deck. Dra åtgärder från panelen till höger, och släpp dem på önskad tangent till vänster.
- BR Abra a aplicação para personalizar o Stream Deck. Arraste ações do painel direito e arraste-as para as teclas desejadas à esquerda.
- TR Stream Deck'i özelleştirmek için uygulamayı açın. Sağ panelden dilediğiniz eylemleri soldaki dilediğiniz tuşlara sürükleyin.
- GR Εκκινήστε την εφαρμογή για να προσαρμόσετε το Stream Deck. Σύρετε ενέργειες από το δεξιό τμήμα και αποθέστε τις στα πλήκτρα που θέλετε στα αριστερά.
- PL Uruchom aplikację, aby dostosować urządzenie Stream Deck. Przeciągnij działania z prawego panelu i upuść je na żądane klawisze po lewej stronie.
- RU Запустите приложение, чтобы начать настройку. Выбирайте действия из списка справа и перетаскивайте влево на нужные клавиши.
- JA アプリを起動してStream Deckをカスタマイズします。右側のパネルからアクションをドラッグして、左側の好きなキーにドロップしてください。
- KO Stream Deck을 커스터마이징하기 위해 앱을 실행하세요. 오른쪽 패널에서 동작을 끌어 왼쪽에 있는 원하는 키에 놓으세요.
- CN 启动应用，并对 Stream Deck 执行自定义设置。从右侧面板中拖动操作，然后在左侧要使用的键上释放。
- ZH 啟動應用程式以自訂Stream Deck。將動作從右側面板拖放到左側您想要的按鍵上。
- AR ابدأ تشغيل التطبيق لتخصيص Stream Deck. اسحب الإجراءات من اللوحة اليمنى وأسقطها على المفاتيح التي تريدها على اليسار.

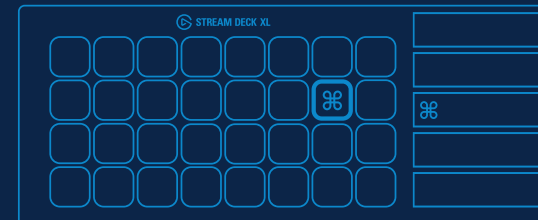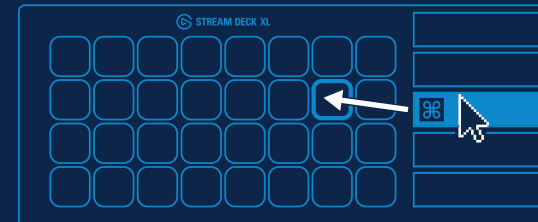

5

- Ⓕ Configurez vos actions et personnalisez les touches au moyen d'icônes personnalisées. Pour un résultat optimal, utilisez des fichiers .jpg, .png ou .gif de 144 x 144 pixels.
- Ⓖ Konfiguriere deine Aktionen und personalisiere die Tasten mit eigenen Icons. Die besten Ergebnisse erzielst du mit .jpg oder .png Dateien mit 144x144 Pixeln.
- Ⓖ Configura las acciones y personaliza las teclas con iconos personalizados. Para un resultado óptimo, usa archivos .jpg, .png o .gif de 144 x 144 píxeles.
- Ⓖ Configura le tue azioni e personalizza i tasti con icone personalizzate. Per ottenere i migliori risultati utilizza file .jpg, .png o gif di 144 x 144 pixel.
- Ⓖ Configureer acties en personaliseer toetsen met eigen symbolen. Gebruik JPG-, PNG- of GIF-bestanden van 144 x 144 pixels voor de beste resultaten.
- Ⓖ Konfiguroi toimintosi ja personoi painikkeet haluamillasi kuvakkeilla – saat parhaan tuloksen käyttämällä 144 x 144 pikselin .jpg-, .png- tai gif-tiedostoja.
- Ⓖ Konfigurer dine handlinger og gør dine taster personlige med særlige symboler – brug 144 x 144 pixels .jpg-, .png- eller gif-billeder for det bedste resultat.
- Ⓖ Konfigurer handlingene dine og tilpass tastene med egendefinerte ikoner – bruk 144 x 144 piksler .jpg-, .png- eller gif-filer for best resultat.
- Ⓖ Konfigurera dina åtgärder och gör dina tangenter personliga med egna symboler - bäst resultat ger .jpg-, .png- eller .gif-filer om 144 x 144 bildpunkter.
- Ⓖ Configure as suas ações e personalize teclas com ícones personalizados - para obter os melhores resultados, use ficheiros .jpg ou .png ou .gif com 144 x 144 píxeles.
- Ⓖ Üzel simgelerle eylemlerinizi ve tuşlarınızı kişiselleştirin - en iyi sonuçlar için 144 x 144 pikseldeki .jpg, .png veya gif dosyalarını kullanın.
- Ⓖ Διαμορφώστε τις ενέργειές σας και εξατομικεύστε τα πλήκτρα με προσαρμοσμένα εικονίδια –για να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε αρχεία .jpg, .png ή .gif 144 x 144 pixel.

- Ⓖ Skonfiguruj działania i spersonalizuj klawisze przy użyciu niestandardowych ikon — aby uzyskać najlepsze wyniki, użyj plików .jpg, .png lub .gif o rozmiarze 144 x 144 pikseli.
- Ⓖ Настройте действия, добавьте к ним собственные пиктограммы. Лучше всего подойдут файлы jpg, .png или gif размером 144 x 144 пикс.
- Ⓖ アクションを設定して、カスタムアイコンを使ってキーをお好みにアレンジしてください。144 x 144 ピクセル .jpg、.png、または gif ファイルが最適です。
- Ⓖ 동작을 구성하고 원하는 아이콘으로 키를 사용자 맞춤 설정하세요 – 144 x 144 픽셀 크기의 .jpg, .png 또는 gif 파일을 이용하면 최고의 결과를 얻을 수 있습니다.
- Ⓖ 使用自定义图标配置您的操作和设置个性化键 – 使用 144 x 144 像素 .jpg、.png 或 gif 文件效果最佳。
- Ⓖ 配置動作並為按鍵加上自訂圖示 – 請使用144 x 144像素的 .jpg、.png或gif檔案以獲得最佳效果。
- Ⓖ قم بتكوين الإجراءات وتخصيص المفاتيح باستخدام الأيقونات المخصصة - للحصول على أفضل النتائج، استخدم صور .jpg أو .png أو .gif مقاس 144 x 144 بكسل.

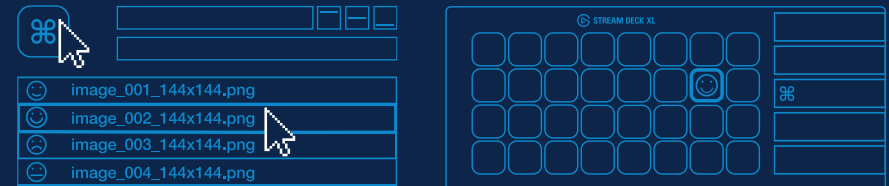

6


- Ⓖ Glissez-déposez « Créer un dossier » sur une touche, puis glissez-déposez des actions dans ce dossier. Pour quitter un dossier et revenir à la configuration principale, touchez la touche de retour.
- Ⓖ Ziehe „Ordner erstellen“ auf eine Taste. Ziehe dann Aktionen in diesen Ordner. Tippe auf die Zurück-Taste, um einen Ordner zu verlassen und zur Hauptkonfiguration zurückzukehren.
- Ⓖ Arrastra „Crear carpeta“ a una tecla. A continuación, arrastra acciones a esa carpeta. Pulsa la tecla de retroceso para salir de la carpeta y volver a tu configuración principal.
- Ⓖ Trascina e rilascia „Crea cartella“ su un tasto. Quindi trascina e rilascia le azioni in quella cartella. Tocca il tasto indietro per uscire dalla cartella e tornare alla configurazione principale.
- Ⓖ Sleep 'Maak map' naar een toets. Sleep vervolgens acties naar die map. Tik op de Vorige-toets om een map te sluiten en naar de hoofdconfiguratie te gaan.
- Ⓖ Vedå ja pudota „Luo kansio“ painikkeen päälle. Vedå ja pudota sen jälkeen toimintoja kyseiseen kansioon. Poistu kansiosta napauttamalla Takaisin-painiketta ja palaa pääkonfiguraatioon.
- Ⓖ Træk og anbring „Opret mappe“ på en tast. Træk og anbring derpå handlinger ind i denne mappe. Tryk på tilbage-tasten for at forlade en mappe og returnere til din hovedkonfiguration.
- Ⓖ Dra og slipp „Opprett mappe“ på en tast. Dra og slipp deretter handlinger til den mappen. Trykk på tilbake-tasten for å gå ut av mappen og tilbake til hovedkonfigurasjonen.
- Ⓖ Dra och släpp „Skapa mapp“ till en tangent. Dra och släpp sedan åtgärder till den mappen. Lämna mappen och gå tillbaka till huvudkonfigurationen med tillbakaknappen.
- Ⓖ Arraste a largue „Criar pasta“ numa tecla. Em seguida, arraste a largue ações nessa pasta. Toque na tecla de retroceder para sair de uma pasta e regressar à configuração principal.
- Ⓖ „Klasör Oluştur“u bir tuşa sürükleyin. Ve eylemleri o klasöre sürükleyip bırakın. Geri tuşuyla bir klasörden çıkıp ana ayarlarla dönün.
- Ⓖ Σύρετε και αποθέστε την εντολή «Create Folder» σε ένα πλήκτρο. Μετά, σύρετε και αποθέστε τις ενέργειες στον συγκεκριμένο φάκελο. Αγγίξτε το πλήκτρο επιστροφής για να εξέλθετε από έναν φάκελο και να επιστρέψετε στην κύρια διαμόρφωσή σας.
- Ⓖ Przeciągnij i upuść działanie „Create Folder” (Utwórz folder) na klawisz. Następnie przeciągnij i upuść działania do tego folderu. Naciśnij klawisz Back (Wstecz), aby wyjść z folderu i wrócić do konfiguracji głównej.
- Ⓖ Перетащите на одну из клавиш опцию «Создать папку». Перетаскиванием добавьте в папку дополнительные действия. Для возврата в главное окно нажмите «Назад».
- Ⓖ „フォルダを作成“をドラッグしてキーにドロップしてください。続いて、アクションをそのフォルダにドラッグ&ドロップしてください。“戻る”キーをタップするとフォルダから出て、メイン設定に戻ることができます。

- Ⓖ „폴더 생성“를 키로 끌어 놓으세요. 이후 원하는 동작을 폴더에 다시 끌어 놓으세요. 뒤로가기 키를 탭하여 폴더에서 빠져 나온 후 메인 구성 화면으로 돌아가세요.
- Ⓖ 將“Create Folder”拖放到其中一个键上。接着，將操作拖放到该文件夹中。轻点返回键，退出文件夹，接着返回主配置。
- Ⓖ 將「建立資料夾」拖放到一個按鍵。接著將動作拖放到該資料夾中。點按回退鍵以退出該資料夾並回到主配置。
- Ⓖ اسحب واسقط „إنشاء مجلد“ على أحد المفاتيح، ثم اسحب واسقط الإجراءات إلى هذا المجلد.




7

- ⓔⓕ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur des touches pour les copier, les supprimer ou les déplacer.
- ⓔⓓ Rechtsklicke auf eine Taste, um sie zu kopieren, zu löschen oder zurückzusetzen.
- ⓔⓢ Pulsa las teclas con el botón derecho del ratón para copiarlas, eliminarlas o moverlas.
- ⓔⓣ Fai clic con il tasto destro del mouse sui tasti per copiarli, eliminarli o spostarli.
- ⓔⓓ Klik rechts op een toets om die toets te kopiëren, te verwijderen of te verplaatsen.
- ⓔⓕ Voit oikealla painikkeella kopioida, poistaa ja siirtää painikkeita.
- ⓔⓕ Højreklik på taster for at kopiere, slette, eller flytte dem.
- ⓔⓕ Høyreklikk på tastene for å kopiere, slette eller flytte dem.
- ⓔⓓ Kopiera, radera eller flytta tangenter genom att högerklicka på dem.
- ⓔⓕ Clique com o botão direito nas teclas para as copiar, apagar ou mover.
- ⓔⓕ Sağ tık tuşları onları kopyalar, siler veya taşır.
- ⓔⓕ Κάντε δεξί κλικ στα πλήκτρα για να τα αντιγράψετε, να τα διαγράψετε ή να τα μετακινήσετε.
- ⓔⓕ Kliknij prawym przyciskiem myszy klawisze, aby je skopiować, usunąć lub przenieść.
- ⓔⓕ Щелчок правой кнопкой мыши по любой клавише позволит скопировать, переместить или удалить ее.
- ⓔⓕ キーを右クリックすると、キーをコピー、削除、または移動できます。
- ⓔⓕ 오른쪽-클릭을 통해 복사, 삭제 또는 이동 명령을 사용할 수 있습니다.
- ⓔⓕ 右键单击对应的键，可以执行复制、删除或移动操作。
- ⓔⓕ 在按鍵上按右鍵以將其拷貝、刪除或移動。
- ⓔⓕ انقر بزر الماوس الأيمن فوق المفاتيح لنسخها، أو حذفها، أو نقلها.

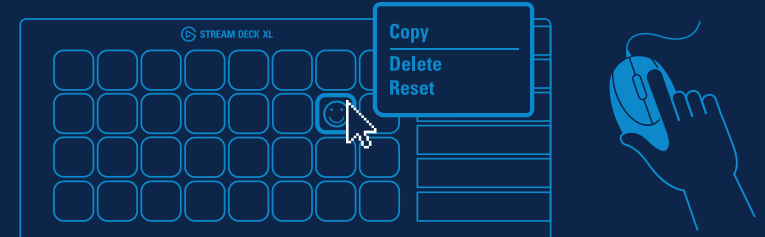

8

- ⓔⓕ Ajoutez vos comptes de réseau social pour échanger avec vos fans.
- ⓔⓓ Trage deine Social Media-Accounts ein und verbinde dich mit deinen Fans.
- ⓔⓢ Introduce tus cuentas de redes sociales para conectar con tus seguidores.
- ⓔⓣ Inserisci i tuoi account di social media per connetterti con i tuoi fan.
- ⓔⓓ Maak verbinding met sociale media en houd contact met je fans.
- ⓔⓕ Ole yhteydessä seuraajisi lisäämällä sosiaalisen median tilisi.
- ⓔⓕ Angiv dine konti på sociale medier for at kontakte dine fans.
- ⓔⓕ Skriv inn sosiale medier-kontoer for å få kontakt med fansen din.
- ⓔⓓ Kom i kontakt med dina fans genom att ansluta till dina konton i sociala medier.
- ⓔⓕ Introduza as suas contas das redes sociais para estabelecer contacto com os seus fãs.
- ⓔⓕ Takipçilerinize ulaşmak için toplumsal medya hesaplarınıza giriş yapın.
- ⓔⓕ Μπείτε στους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων σας για να συνδεθείτε με τους θαυμαστές σας.
- ⓔⓕ Wprowadź konta mediów społecznościowych, aby połączyć się z fanami.
- ⓔⓕ Добавьте ваши профили в соцсетях, чтобы быстро отправлять сообщения читателям.
- ⓔⓕ SNSアカウントを入力して、あなたのファンとつながりましょう。
- ⓔⓕ 소셜 미디어 계정을 입력하여 팬들과 소통하세요.
- ⓔⓕ 輸入您的社交媒体帐号，即可与您的粉丝建立联系。
- ⓔⓕ 輸入您的社群網站帳戶以和粉絲連線。
- ⓔⓕ أدخل حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بك للتواصل مع معجبيك.

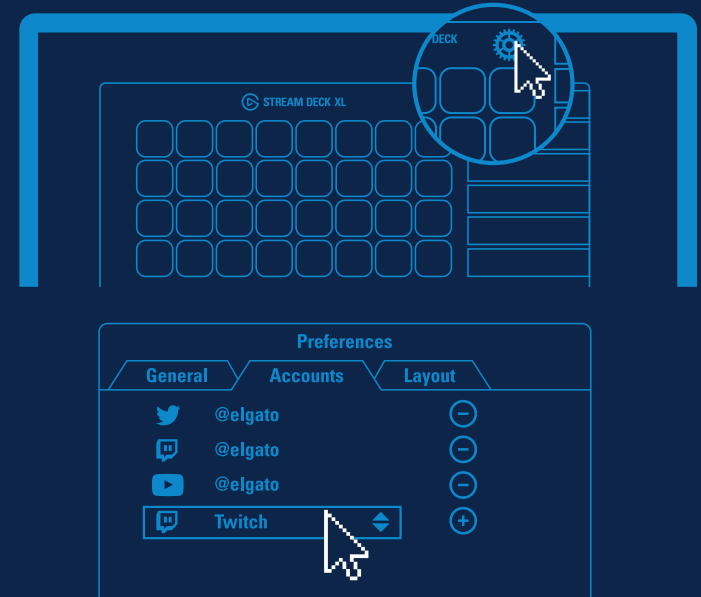

- (FR) Familiarisez-vous avec les touches et laissez libre cours à votre créativité.
 (DE) Leg los und entfalte deine Kreativität.
 (ES) Ponte a pulsar las teclas y libera tu talento creativo.
 (IT) Continua a toccare e libera la tua creatività.
 (NL) Gebruik de geconfigureerde toetsen en laat je geniale creativiteit de vrije loop.
 (FI) Ala naputtelemaan ja vapauta luova neroutesi.
 (DK) Tryk løs og slip dit kreative geni løs.
 (NO) Begynn å taste, og la kreativiteten styre resten.
 (SV) Knattra igång och släpp loss.
 (BR) Comece a tocar e liberte o seu génio criativo.
 (TR) Dokunun ve dehanızı göstermeye başlayın.
 (GR) Τι περιμένετε; Ελευθερώστε τη δημιουργική σας ιδιοφύση.
 (PL) Zaczynj naciskać i uwolnij swój kreatywny geniusz.
 (RU) Все готово! Можно приступать к созданию трансляций.
 (JA) タップして、あなたの豊かな創造力を解き放ちましょう。
 (KO) 이제 손가락 탭을 통한 마술을 마음껏 부러보세요.
 (CN) 轻点操作，释放您的创作才华。
 (ZH) 發掘並釋放您的創造力。
 (AR) أدخل حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بك للتواصل مع معجبيك.

elgato      /elgato

設備名稱 Equipment name: 可程式化直播控制器		型號(型式) Type designation (Type): 請參考產品本體標籤				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 / Restricted Substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
印刷電路板及電子組件	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
按鍵	○	○	○	○	○	○
連接線/配件	○	○	○	○	○	○
備考1: “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考2: “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3: “_”係指該項限用物質為排除項目。 Note 1: “Exceeding 01 wt %”and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. Note 2: “○” indicates the percentage content of restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. Note 3: The “_” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						